

Silhouette®

ESSENTIAL



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Titan Dynamics – Desmontagem das hastes I

1




Estabilize firmemente as partes laterais. Dobre a haste a 45°.

2



Puxe a haste da charneira verticalmente com pequenos movimentos para baixo e para cima.


3

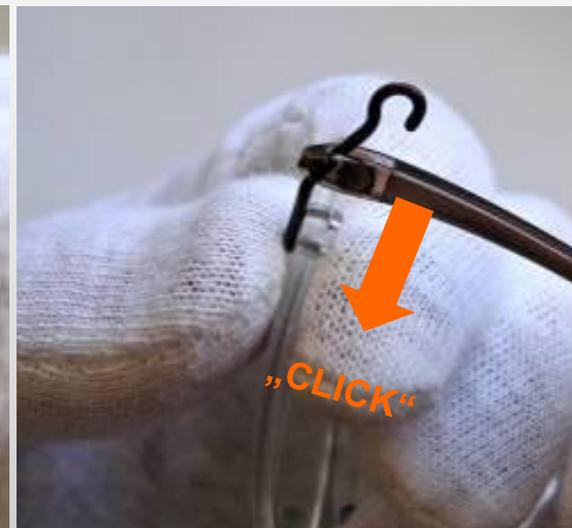

A haste soltar-se-á com um click.

Titan Dynamics – Desmontagem das hastes II

1

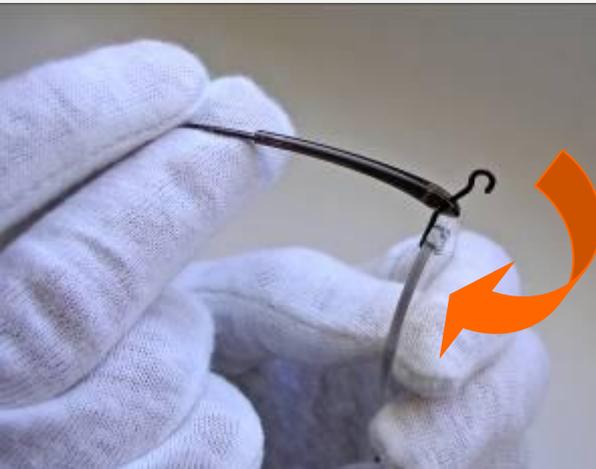

2




3



VIRE A HASTE 180° e SOLTE-A DO GANCHO DA CHARNEIRA.

Titan Dynamics – Inclinação e Ajustamento

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA

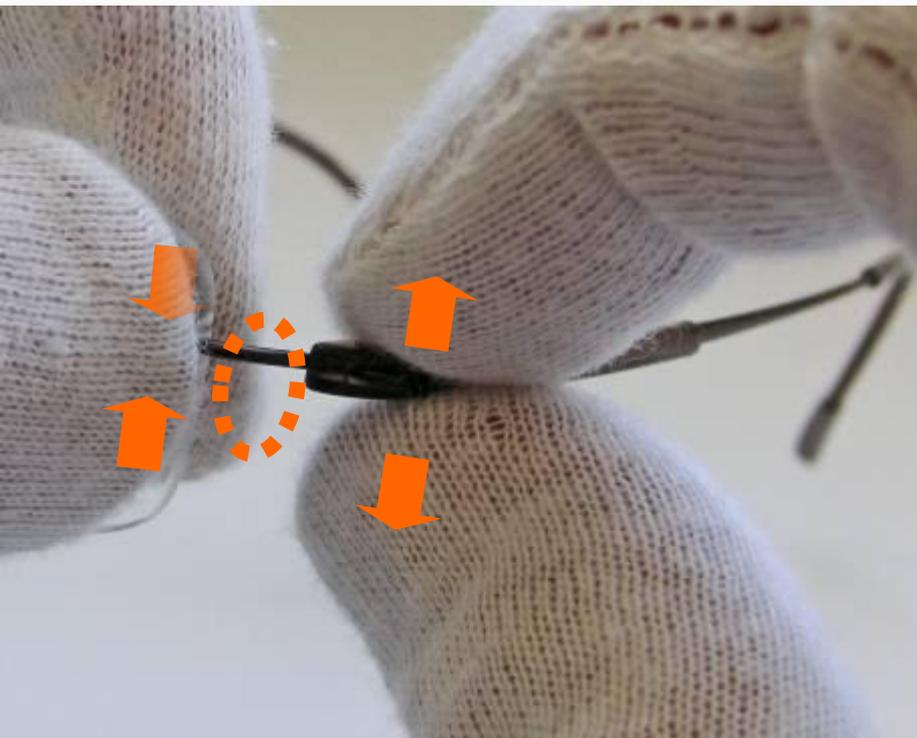

Inclinação:

1. Estabilize a zona de fixação da lente.
2. Segure a haste firmemente na zona da charneira e manualmente incline-a (gradualmente).

Abertura da haste:

3. Estabilize a zona de fixação da lente.
4. Ajuste o ângulo de abertura da haste manualmente na zona da charneira₄

Titan Dynamics – Montagem das hastes

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA



1. Os terminais têm de estar para cima.
2. Insira a haste no gancho da charneira e vire-a 180°.

NOTA: Limpe a charneira antes de montar a haste e cubra a curvatura interior do gancho da charneira com lubrificante Teflon Precision (P0030).

3. Coloque-a numa superfície segura.
4. Pressione a haste para a encaixar na charneira.