

Montagem I manuseamento o SPX Illusion (FR)



Montagem

Montagem a frio


Não aquecer a armação em SPX para
montar a lente

Inclinação



1. Segure o aro de forma firme na parte lateral.
2. Abra a haste completamente.
3. Coloque o canto da haste com força e ajuste a inclinação na charneira, na direção pretendida.

Desmontagem da haste I Illusion nylor

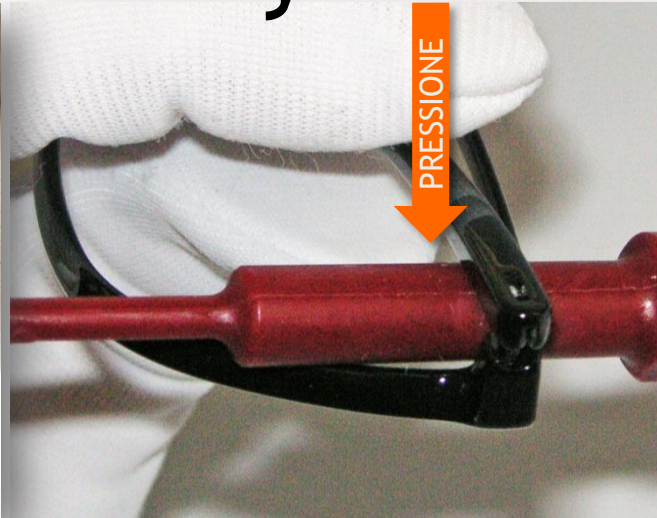

1. Coloque a ferramenta de desmontagem na charneira para que não se mova.

2. Feche a haste e pressione-a pela parte redonda.


2. A haste vai ficar solta com um "click".

Por favor considere as imagens de exemplo do SPX Illusion

Montagem da haste



1. Coloque a parte lateral exatamente nas furações da haste em SPX.

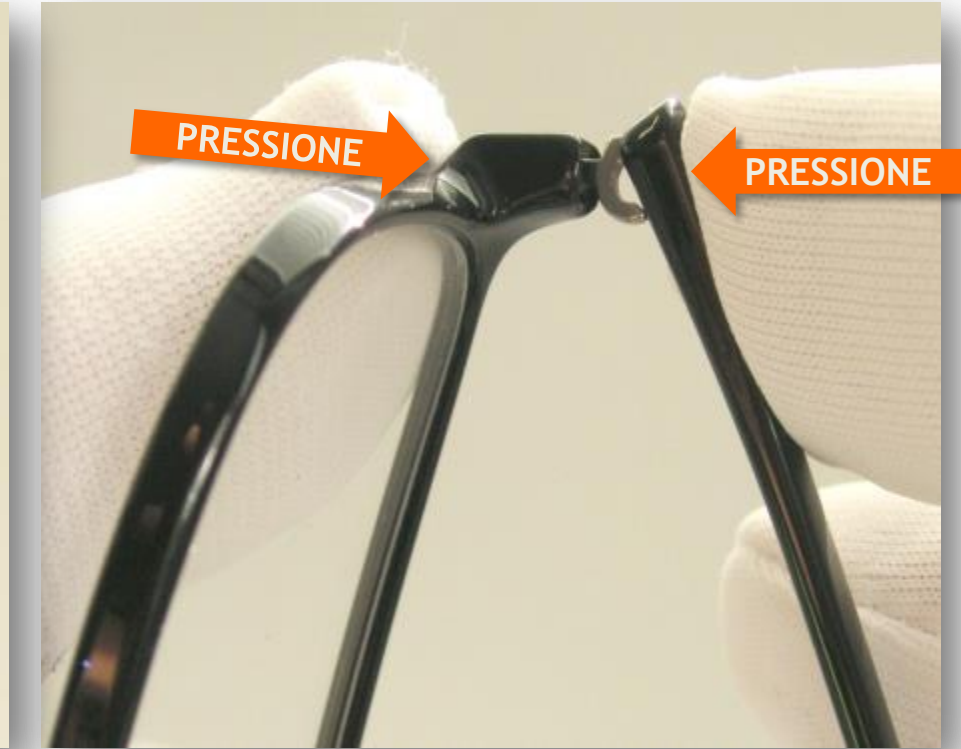

2. Aplique contra-pressão na parte lateral.
3. Pressione cuidadosamente a haste em SPX para dentro da parte lateral de titânio.

Ajuste dos terminais I Illusion nylor



- Ajuste o terminal atrás da orelha em movimentos largos e fluidos.
- A agulha metálica dentro da haste permite o ajuste "frio" dos terminais.

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

Our Vision

Benchmark in Premium Eyewear